



Guida rapida

Abaco T102

Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso in caso di miglioramenti all'affidabilità, al design e alla funzionalità del prodotto e in ogni caso non rappresentano un impegno vincolante da parte del produttore.

In nessun caso il produttore potrà essere considerato responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'utilizzo del prodotto o della documentazione, anche se informato della possibilità di tali danni.

Questo documento contiene informazioni protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma, mediante mezzo meccanico, elettronico o di altro tipo, senza il previo consenso scritto del produttore.

Declinazione di responsabilità

Questo manuale è stato redatto e rivisto con cura. Il produttore e il distributore non rispondono dei danni provocati da errori od omissioni nel manuale o dall'utilizzo delle informazioni in esso contenute.

Prima di iniziare

Attenzione: Insegnanti e Genitori

Questo prodotto è uno strumento educativo, progettato per bambini in età scolare, dai 6 anni in su. Assicuratevi che gli studenti capiscano che questo prodotto è uno strumento educativo e non un giocattolo.

Gli studenti al di sotto dei 10 anni dovrebbero usare il netbook sotto la supervisione di un adulto. Spiegate agli studenti il modo corretto e sicuro di maneggiare il netbook, l'alimentatore, la batteria e il cavo di alimentazione.

Prima che gli studenti portino il netbook a casa, spiegate loro di tenere i cavi di alimentazione e i piccoli accessori al di fuori della portata di bambini piccoli. Ponete l'accento sul fatto che qualsiasi danno riportato al netbook o a parti che si fossero eventualmente staccate, deve essere comunicato immediatamente all'insegnante o al genitore.

Si raccomanda di non far usare il netbook agli studenti per più di 30 minuti continuativi e di interrompere l'attività su di esso con pause di almeno 5 minuti.

Ispezionate periodicamente il netbook, l'alimentatore ed il cavo di alimentazione, al fine di assicurare la loro piena operatività, e sostituiteli se necessario.



Tenere il cavo di alimentazione fuori della portata dei bambini.

Per la vostra sicurezza

Prima di usare il computer in classe o a casa, assicuratevi che gli studenti capiscano le seguenti precauzioni:

- Non far cadere, non schiacciare o calpestate il netbook.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul netbook e non appoggiare sopra oggetti pesanti.
- Non metterlo su superfici non piane o instabili.
- Non bloccare le aperture fornite per la ventilazione, in quanto potrebbe surriscaldarsi.
- Non usarlo o mettere via il netbook in condizioni meteorologiche estreme.
- Non esporlo a repentini cambiamenti di temperatura o umidità: tenere il netbook lontano da caloriferi e bocchette dell'aria condizionata.
- Non esporlo a campi magnetici.
- Non lasciarlo esposto alla luce solare.
- Non metterlo vicino al fuoco o ad altre fonti di calore.
- Non esporlo alla pioggia o a fonti di umidità.
- Non lasciare il netbook acceso quando si trova in uno spazio chiuso, ad esempio uno zaino, in quanto può surriscaldarsi.

Cura del netbook

- Non spruzzare acqua o altri liquidi di pulizia direttamente sul display.
- Non pulire il netbook quando è direttamente collegato alla presa di corrente.
- Assicuratevi che il netbook sia spento prima di pulirlo, usare un panno leggermente umido.
- Quando non state usando il netbook, tenere il pannello LCD chiuso in modo da proteggerlo dalla polvere.
- Assicuratevi che il touch pad non entri in contatto con sporco, liquidi o sostanze grasse.
- Usate l'alimentatore ogni volta che c'è una presa di corrente disponibile, in modo da prolungare la vita della batteria.

European Notice

I prodotti con il marchio CE sono conformi con la Direttiva EMC (2004/108/CE) con la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e con la Direttiva R&TTE (1999/5/CE) emesse dalla Commissione della Comunità europea.

L'apparecchio rispetta le seguenti normative europee:

- EN55022:2006, Classe B
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN61000-3-2:2006
- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
- IEC61000-4-2:2001
- IEC61000-4-3:2006
- IEC61000-4-4:2004
- IEC61000-4-5:2005
- IEC61000-4-6:2006
- IEC61000-4-8:2001
- IEC61000-4-11:2004
- EN300328, EN301489-1, EN301489-17
- EN60950 (IEC60950)

Contenuto della confezione


Grazie per aver acquistato un prodotto Abaco. Prima di iniziare, controllare la presenza dei seguenti accessori nella scatola del prodotto:




Abaco T102



Guida rapida (Inglese)

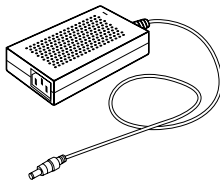

Alimentatore



Cavo di alimentazione

Precauzioni relative alla batteria

- La batteria fornita è da usarsi solo con questo netbook.
- La batteria non è sostituibile dall'utente finale. Solo del personale tecnico qualificato può farlo.
- Non smontare la batteria.
- Non mettere la batteria nel fuoco o in acqua.
- Onde evitare il rischio di fiamme, bruciature o danni alla batteria, non toccare i contatti della stessa con oggetti metallici.
- Maneggiate con estrema cura una batteria danneggiata o che perde. Se l'elettrolita entra in contatto con la pelle, lavate subito l'area esposta con acqua e sapone. Nel caso entri in contatto con gli occhi, fate scorrere dell'acqua sull'occhio per 15 minuti e contattate un medico.
- Non caricate la batteria se la temperatura ambiente supera i 45°C.
- Contattate il vostro rivenditore per ottenere una batteria sostitutiva.
- Non esponete la batteria ad alte temperature di immagazzinamento (oltre 60°C)
- Per buttare via la batteria, contattare il vostro servizio.
- Usare solo l'alimentatore fornito per caricare la batteria.

Attenzione: Se la batteria viene sostituita in maniera non corretta può portare il rischio di esplosioni. Sostituire solo con lo stesso tipo o uno equivalente consigliato dal fabbricante. Eliminare le batterie usate seguendo le indicazioni del fabbricante e rispettando le leggi vigenti in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.


Precauzioni riguardo alle batterie al litio

Questo netbook contiene una batteria al litio per fornire corrente all'orologio interno

Attenzione: Se la batteria viene sostituita in maniera non corretta può portare il rischio di esplosioni. Sostituire solo con lo stesso tipo o uno equivalente consigliato dal fabbricante. Eliminare le batterie usate seguendo le indicazioni del fabbricante e rispettando le leggi vigenti in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

Panoramica del netbook

Lato anteriore

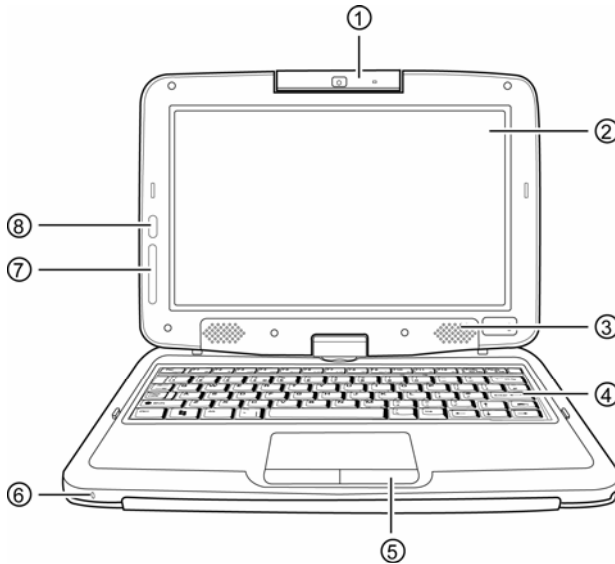

1. Videocamera integrata rotante

2. Schermo LCD

3. Altoparlanti stereo

4. Tastiera

5. Touch pad


6. Microfono

7. Indicatori di stato a LED

8. Pulsante home


*Il funzionamento dei pulsanti potrebbe dipendere dal sistema operativo installato.

Lato sinistro

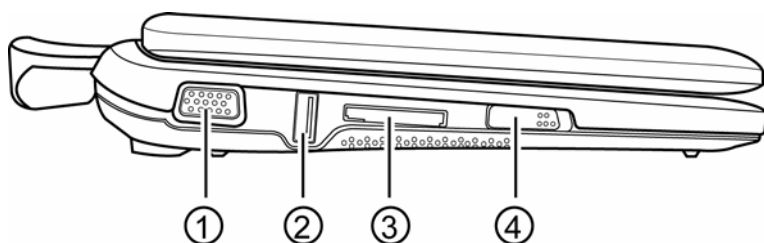


1. Connettore VGA per monitor esterno
2. Porta USB
3. Slot per scheda SD
4. Slot per scheda SD

Lato destro

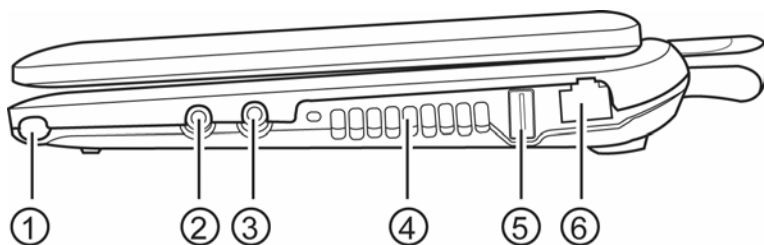


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Apertura per la penna | 5. Porta USB |
| 2. Jack microfono | 6. Porta LAN (RJ-45) |
| 3. Jack Cuffie | |
| 4. Griglia di ventilazione | |

Lato posteriore

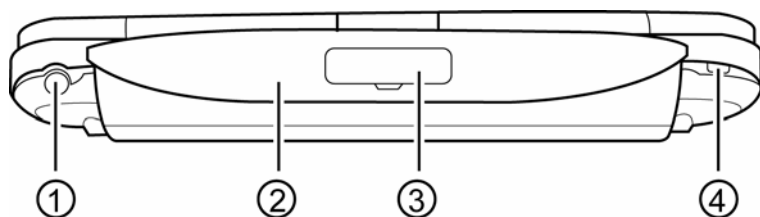

- 1. Connettore per alimentatore
- 2. Maniglia
- 3. Spazio per etichetta
- 4. Apertura per lucchetto Kensington

Lato posteriore

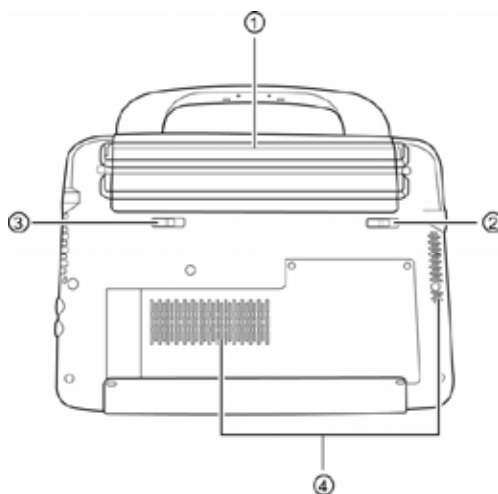

- 1. Batteria
- 2. Interruttore per blocco della batteria
- 3. Interruttore per il rilascio della batteria
- 4. Griglia di ventilazione

Per iniziare

Congratulazioni per aver acquistato il classmate PC Convertible di Abaco.


Il vostro netbook è dotato di una telecamera orientabile, un display ruotante, e di uno schermo sensibile al tocco. In questa sezione vi guideremo attraverso le funzionalità di base del vostro netbook.

Installare la batteria

Prima di installare la batteria, assicuratevi che il netbook sia spento.

Per installare la batteria:

1. Allineare le frecce sulla batteria con le frecce sui due lati dello scomparto apposito, ed inserire la batteria nello scomparto.
2. Far scorrere la batteria nella direzione indicata dalla freccia (2), gentilmente ma con decisione, fino a che non sentirete uno scatto.
3. Far scorrere l'interruttore per il blocco della batteria a sinistra nella posizione di blocco.

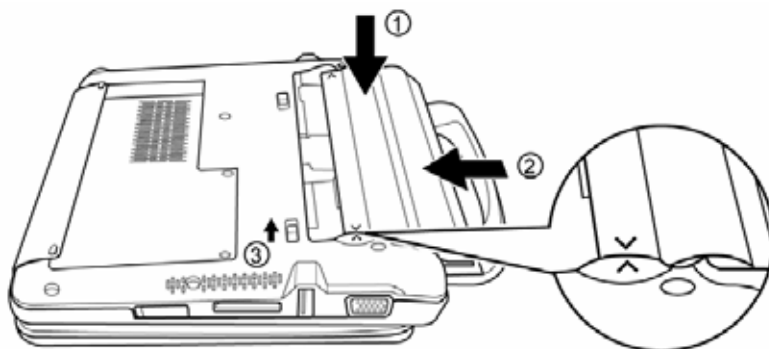

Per rimuovere la batteria:

1. Far scorrere l'interruttore del blocco batteria a destra nella posizione di sblocco.
2. Far scorrere e tenere l'interruttore per il rilascio della batteria, e far scorrere la batteria verso l'esterno.
3. Allineare le frecce sulla batteria con le frecce ai lati dello scomparto batteria.
4. Sollevare e rimuovere la batteria.

Nota: Caricare la batteria per almeno 6 ore prima di usarla per la prima volta.

Caricamento della batteria

Per caricare la batteria, connettere l'alimentatore al computer ed alla presa di corrente. Quando possibile, usate l'alimentatore e tenete collegato il netbook ad una presa di corrente.

Per una batteria completamente scarica, ci vorranno circa due ore per caricarla al 90% della sua capacità, e circa tre ore per caricarla al 100%, mentre il netbook è spento. Ci vogliono circa cinque ore per caricare completamente la batteria, quando il netbook è acceso.

Se il computer opera con carichi di lavoro elevati o in un ambiente con alte temperature, la batteria potrebbe non caricarsi completamente. È necessario continuare a caricarlo con l'alimentatore collegato fino a che il LED di carica non diventa verde.

- **Avviso di batteria scarica:** Quando la carica della batteria arriva al 10%, il LED dello stato batteria lampeggia con un colore arancione e il sistema emette un suono ogni 16 secondi.
- **Avviso di batteria molto scarica:** Quando la batteria arriva al 5% di carica il LED di stato della batteria lampeggia con un colore arancione ed il sistema emette un suono ogni 4 secondi.

Attenzione: Usate ogni volta l'alimentatore incluso nella scatola. L'uso di un alimentatore non originale potrebbe danneggiare il netbook.

Nota: Il sistema non caricherà la batteria quando la temperatura supera i 40°C.

Apertura del pannello LCD

Per aprire il pannello LCD:

1. Tenere ferma la base del netbook con una mano.
2. Tenere un angolo del pannello con l'altra mano.
3. Alzare gentilmente il pannello LCD in posizione verticale.

Attenzione: Non chiudere il pannello sbattendolo, ciò potrebbe danneggiarlo.

Nota: Non afferrare la telecamera integrata quando si cerca di aprire o chiudere il pannello LCD.

Accensione del netbook


Una volta che avete connesso l'alimentatore o caricato la batteria, potete accendere il netbook.

Quando accendete il netbook, il Power-On Self Test (POST) si avvia automaticamente per controllare l'hardware la configurazione interna. Dopo che il POST è stato completato, il vostro netbook caricherà il sistema operativo preinstallato.

Se la configurazione hardware è stata modificata o se il computer si blocca durante il POST, un messaggio di errore potrebbe comparire sullo schermo. Questo messaggio vi informerà di eventuali errori o di settaggi non validi, e di lanciare l'utility di setup del BIOS per correggere il problema.

Per accendere il netbook:

Far scorrere il bottone verso di voi e rilasciarlo.

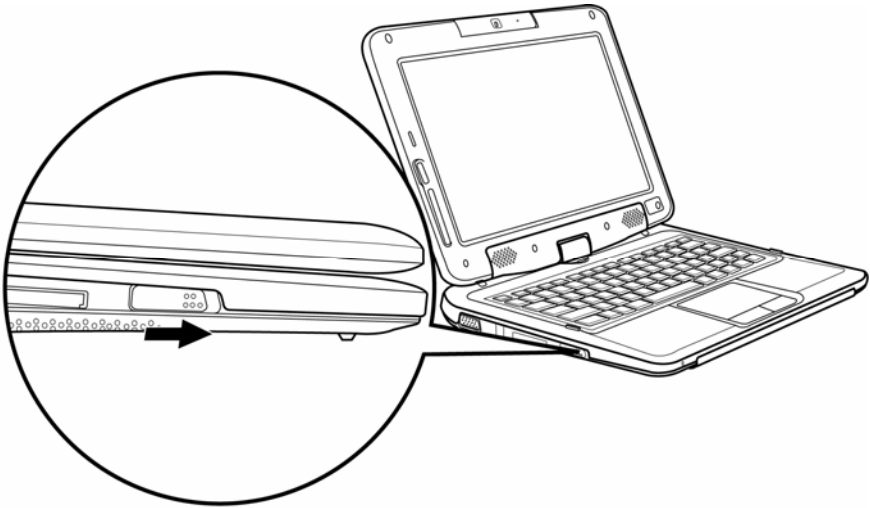**Per spegnere il netbook:**

1. Assicuratevi che tutte le applicazioni siano state chiuse
2. Fate scorrere il bottone verso di voi e rilasciatelo

Attenzione: Mai spegnere il netbook durante il POST, altrimenti potrebbe accadere un errore irreparabile.

Mai spegnere il netbook mentre l'hard disk sta funzionando, in caso contrario i dati di sistema potrebbero venire corrotti.


LED di stato

Il netbook ha degli indicatori a LED sopra il pannello LCD ed a sinistra dello schermo, in modo da permettervi di vedere subito il sistema e lo stato di alimentazione del netbook.

	La luce verde indica che il tastierino numerico è attivato.
	La luce verde indica che il caps-lock è attivato.
	La luce verde indica che il sistema sta leggendo/scrivendo dei dati.
	La luce verde indica che il sistema è acceso
	La luce verde indica che la batteria è completamente carica e che l'alimentatore è collegato alla rete elettrica.
	La luce arancione indica che la batteria si sta caricando
	La luce arancione lampeggiante indica che la carica della batteria è bassa.
	Nessuna luce indica che la batteria non è presente sul netbook.
	Una luce intermittente verde ed arancione indica che la temperatura della batteria è troppo elevata.
	Una luce verde lampeggiante indica un'attività della WLAN. La luce verde indica che la WLAN è accesa.

Uso del Touch Pad

Il touch pad comprende una superficie sensibile e due bottoni, e può essere usata come un mouse. Potete muovere il cursore sullo schermo, selezionare oggetti e richiamare i menù.

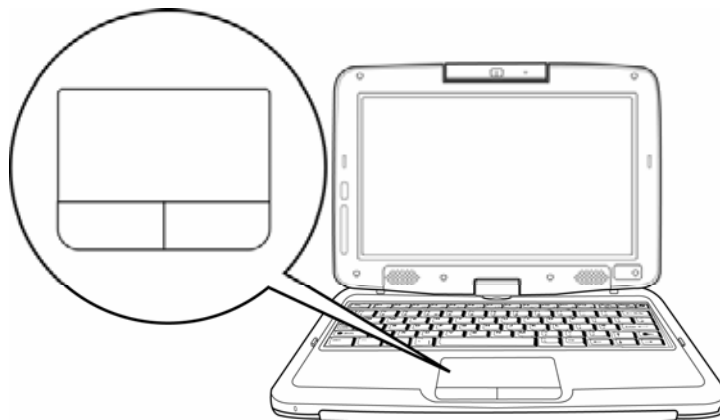

- Per spostare il cursore sullo schermo, muovere il dito sul touch pad.
- Per cliccare col tasto sinistro, premere una volta il tasto sinistro.
- Per fare doppio click, premete velocemente due volte il bottone.
- Per cliccare col tasto destro, premere una volta il tasto destro.
- Per trascinare gli oggetti, premere e tenere schiacciato il tasto sinistro e muovere il touch pad fino alla posizione desiderata.

Uso del Touch Screen

Lo schermo del vostro netbook funziona anche come touch screen. Potete usare la penna in dotazione per controllare le operazioni del sistema, o come penna per scrivere o disegnare con gli applicativi appositi. La prima volta che accendete il netbook, seguite le istruzioni sullo schermo per attivare il touch screen.

Attenzione: Non picchiare o scrivere sullo schermo con eccessiva forza, in caso contrario lo schermo potrebbe danneggiarsi.

Ruotare lo schermo

Lo schermo del vostro netbook può ruotare di 180°, in senso orario od antiorario. Potete piegarlo in modo che sia girato verso l'alto, in modo da usarlo come blocco per gli appunti. In questa posizione un sensore interno automaticamente girerà il display in accordo con l'orientamento del netbook. Potete girare lo schermo orizzontalmente o verticalmente in base alle vostre preferenze.

Per girare lo schermo:

1. Afferrate leggermente gli angoli dello schermo con le vostre dita, mentre tenete i vostri palmi sulla base del netbook.
2. Girate gentilmente in senso orario od antiorario.



3. Giratelo di 180 gradi fino a che non si avverte uno scatto.



Attenzione: Non forzate la rotazione del display oltre i 180 gradi.

Nota: Se ruotate lo schermo in senso orario, dovete ruotarlo in senso antiorario per riportarlo nella posizione originale. Se lo ruotate in senso antiorario, dovete poi ruotarlo in senso orario per farlo ritornare nella posizione originale.

Per usare lo schermo come blocco appunti:


1. Assicuratevi che lo schermo sia stato ruotato di 180 gradi
2. Tenere lo schermo per uno o tutti e due i bordi superiori.
3. Gentilmente abbassate lo schermo fino alla posizione di chiusura.

**Uso della telecamera integrata**

La telecamera integrata può ruotare di 180 gradi, ed è equipaggiata con un sensore interno per selezionare automaticamente l'orientamento. Potete ruotarla per usarla da un lato o dall'altro dello schermo.

Per ruotare la telecamera:

1. Tenere il bordo della telecamera con il vostro pollice e dito indice.
2. Usate il pollice per spingere su il bordo della telecamera.
3. Giratela gentilmente verso l'esterno di 180° fino a quando non scatta in posizione.

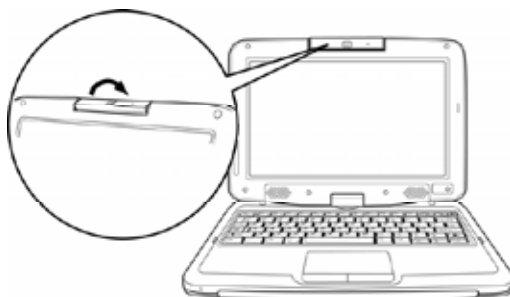

Nota: Per chiudere lo schermo è necessario che la telecamera venga riportata nella posizione originale.